

# Hur du tätar fönster och dörrar Nyhett!

## Förberedelser

Ta bort gammal list och spik, skrapa bort tejpresten och borsta bort damm. Avlägsna färg och hård smuts med stålborste. Torka bort fukt och fett med T-röd för bästa fästytta för silikonlimmet. Rikta gångjärnen, lägg på slitringar och justera beslag så att fönstret/dörren går lätt att öppna och stänga.

## Mät springan

Använd en bit modellera och välj rätt typ och storlek på list. Ibland krävs olika listtjocklekar i samma fals. De kan skarvas ihop genom att de stoppas in i varandra, ett par centimeter.



## Lägg ut lim

Skär av tubspetsen och sätt på munstycket. Snedskar det något i toppen. Håll limsprutan i nästan rät vinkel mot underlaget. Låt munstycket följa bågen/karmen och lägg en tunn sträng lim mitt på falsen.



## Montera listan

Lägg listan i limmet, se till att den inte sträcks eller glider. Det är viktigt att det blir tätt i hörnen. Hörnen ska klippas vinkelrätt och läggas tätt intill varandra.


Dra saxen mellan falshörn och list, så hamnar listan både rakt och på rätt ställe, mitt på falsen.




## Inåtgående fönster – listen på bågen

Listen monteras på bågens överfals. På gångjärnssidan kan listen alternativt limmas på bågen strax intill falshörnet. Då minskar risken att listen glider i limmet eller vrängs av när fönstret stängs.

1. Montera den vertikala listen (A) på öppningssidan hela vägen mellan över- och nederkant.
2. De horisontella listerna (B) monteras från den första listan ända ut till kanten på gångjärnssidan. Se bilderna nedan.

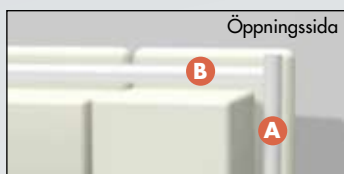


3. På gångjärnssidan monteras den vertikala listen (C) på bågen (ej på falsen) mellan de horisontella (B) listerna.

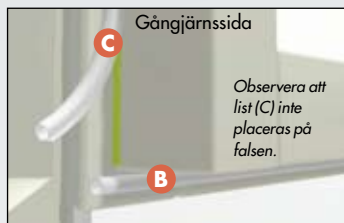


## Utåtgående fönster och dörrar – listen på karmen

Listen monteras på falsen, utom på gångjärnssidan där den monteras på karmen intill falshörnet.

1. Montera listerna (A) uppe och nere med ändarna ut mot karmsidorna.

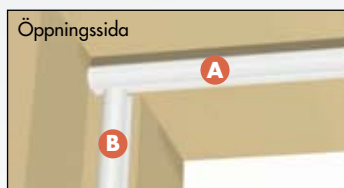


2. Passa in de vertikala listerna (B) mellan de övre och undre listerna (A).

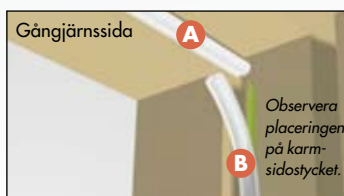

## Pivåhängda fönster – list på både båge och karm

I perspektiv- eller vridfönster är det svårt att kontrollera hur listen tätar.


1. I fönstrets utåtgående del (normalt under gångjärnet) monteras listen på karmen.
2. I den inåtgående delen (över gångjärnet) placeras listen på bågens överfals.

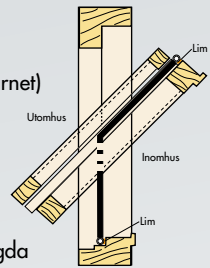

Det är ofta svårt att undvika drag vid gångjärnet i pivåhängda fönster. Genom att dra fram listan, så att liständarna möts eller överlappar eventuella falskanter, kan detta drag minskas.

## Dörrtätning

1. Mät springorna med modellera och välj listdimension.
2. Observera att det kan krävas olika tjocklekar i samma fals. Skarva genom att sticka listerna i varandra ett par centimeter.

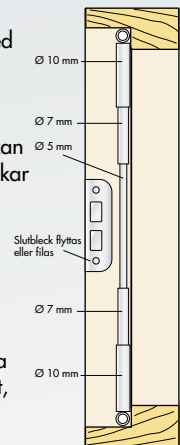

Du kan också använda karm- och tröskeltätlist, se sid. 29.

3. Smörj lås och beslag med LA smörjoljespray.

Om dörren är svår att stänga efter tätning, justera slutblecket.

## Kontroll



Smörj gångjärn, spanjoletter och andra beslag med olja.



Inåtgående överfalsade fönster kontrolleras lättast med en spegel.