


Fönsterupphängare för 12 bågar

Här finns det plats för 5 bågar på vardera sida och en på varje gavel, du kan justera de medföljande gångjärnstapparnas höjdplacering och därmed passar fönsterupphängaren många olika fönsterstorlekar.

Monteringsanvisningar

**Fönsterbågen levereras i flera olika paket.
Totalt innehåller byggsatsen:**

- 2 fötter och 2 ben, med 4 huvudskruvar (med tillbehör).
- 5 vertikala ramdelar (för att bära bågar).
- 2 st horisontella topp- och bottendelar till fönsterramen.
- 4 st små hörnsskruvar och 6 st ramskruvar och en insexnyckel
- 24 st hylsor med gångjärnstapp

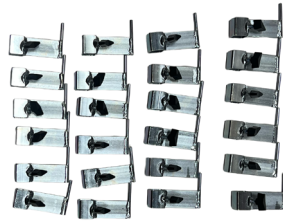

Det är viktigt att du monterar ihop din ställning i rätt ordning.


Börja med ramen som ska bära fönsterbågarna:

Lägg ut byggsatsen på golvet, med topp och bottendel för ramen och de fem ramdelarna.

Montera på de 24 hylsorna på de 5 ramdelarna.
OBS! Viktigt att alla hylsor har tappen åt samma håll.

På de tre stycken vertikala ramdelarna i mitten monteras 4 st hylsor på varje, fördelade med 2 st på vardera sida, var noga med att montera dem åt rätt håll på ramdelen. Ramdelen går bara att montera på de horisontella delarna på ett håll (se bild som visar den lätt kurvade toppen som ska vara mot hörnet av topp- eller bottendelen för att hålen och ramen ska hamna rätt).

Montera 6 st hylsor på de två ytterdelarna av ramen så att det går att hänga på fönster på de två ytterkanterna.

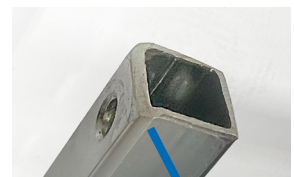


Monteringsanvisningar forts:

När alla hylsor är på plats är det dags att montera ihop ramen. Börja med de två yttre vertikala ramdelarna och fäst dem i toppen och botten med hjälp av de medföljande 4 små fästskruvarna.



Montera sedan de 3 mellandelarna i topp- och bottendelarna med hjälp av de 6 st skruvarna.

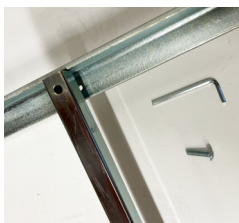

Färdigmonterad ram.

Montera benen:

Benen utgörs av 2 st blåa "fötter" eller bottendelar och 2 st fyrkantiga stag som ska monteras i "fötterna". Lätta på bultarna och se till att stagen trycks hela vägen ner ordentligt i bottendelarna och skruva åt bultarna igen.



Montera ramen på benen:

Lossa skurvarna som sitter på benen och häng dit ramen, skruva åt skruvarna ordentligt.

KLART!

