


UPPSÄTTNING AV LÅNGSIDA


①

HÄNG KROKEN MITT FÖR HUSKNUTEN.

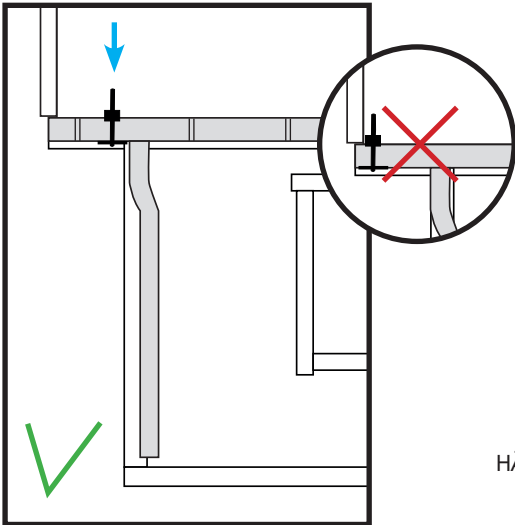


②

FÄST KROKEN MED STÅLTRÅD I NÄRALIGGANDE BLECK.
 OBS! ANVÄND DUBBEL TRÅD FÖR EXTRA STYRKA.
 OM DET INTE FINNS EN HÄNGRÄNNEBYGEL ENLIGT BILD 2.1.
 FÄST SPIK I VINDSKIVAN ENLIGT BILD 2.2 ISTÄLLET.

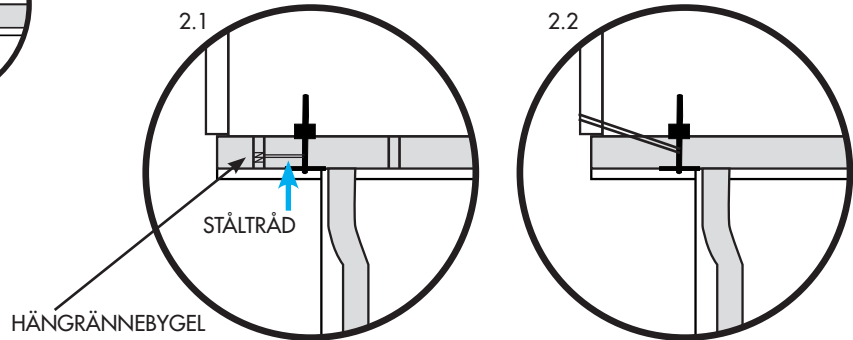


③

FÄST ÖGLAN I PRESENNINGEN PÅ KROKEN.

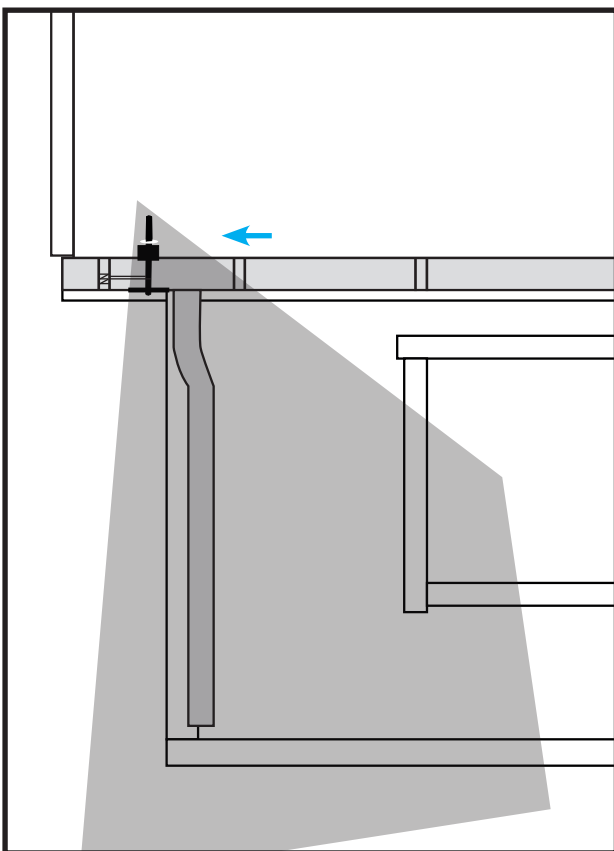


④

FÄST KROKEN I SISTA ÖJLETEN PÅ STYCKET. HÄNG KROKEN I HÄNGRÄNNAN OCH SPÄNN PRESENNINGEN.

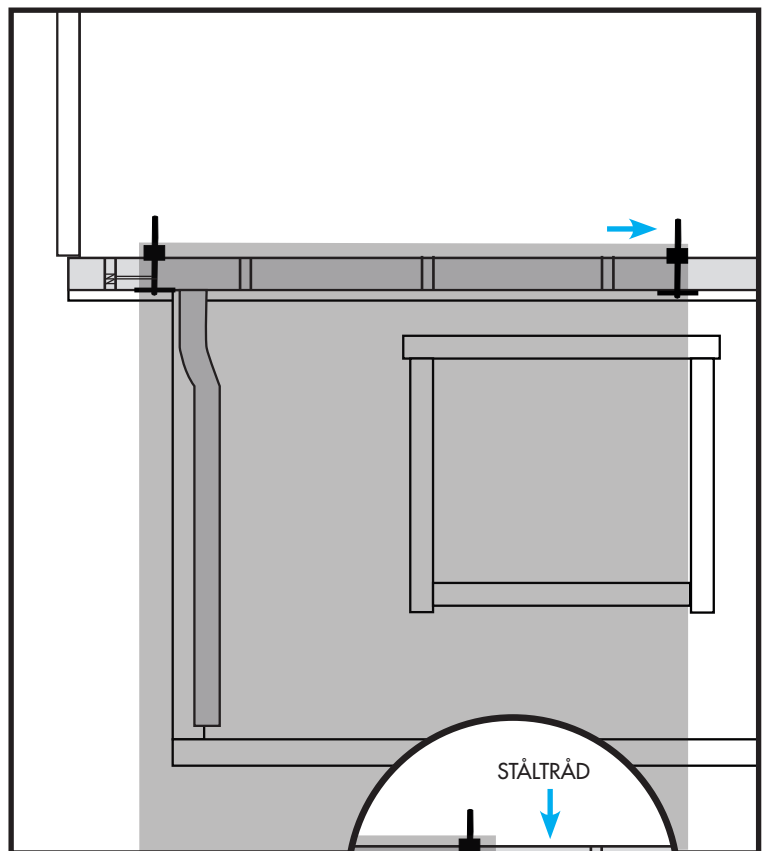


⑤

FÄST OCH SPÄNN PRESENNINGEN MED STÅLTRÅD.

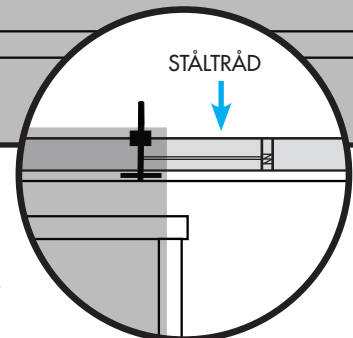


6

FÄST FLER KROKAR UTAN STÅLTRÅD.

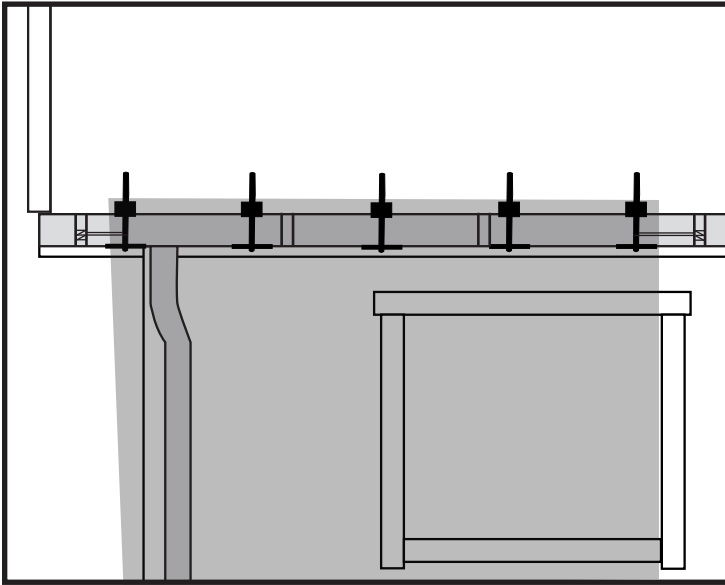


7

SPÄNN UT DUKEN FRÅN VÄGGEN.
 OBS! BÖRJA I MITTEN FÖR ATT FÅ PRESENNINGEN RAK.
 SE TILL ATT DUKEN ÄR ORDENTLIGT SPÄND.

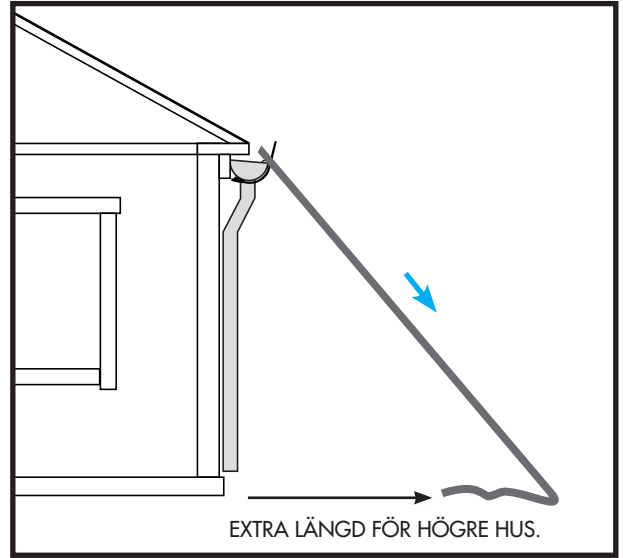

8

ANVÄND STROPPARNA TILL ATT SPÄNNA DUKEN MED MEDFÖLJANDE STÅLPINNAR.
 OBS! FÄST EJ MARKPINNARNAS I ÖLJETTERNA PÅ PRESENNINGEN.

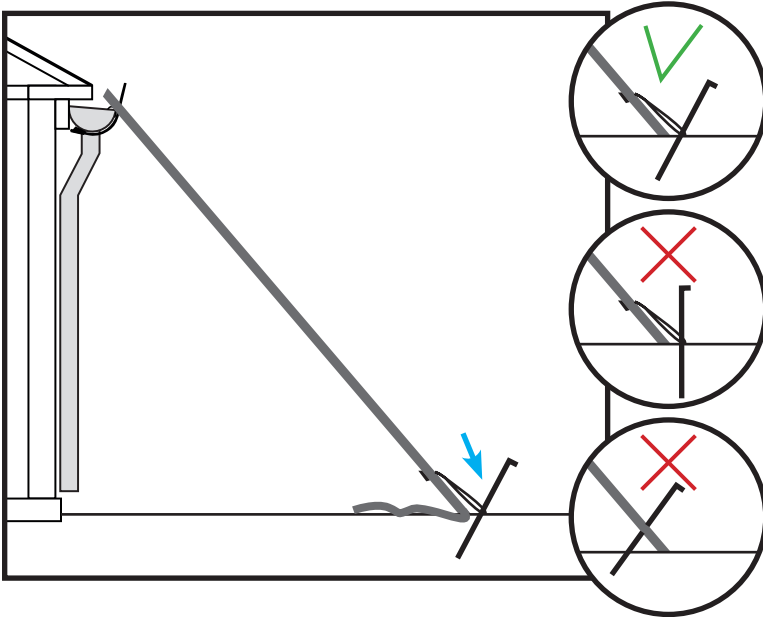


GRÄS ELLER JORD: BANKA NER MARKPINNARNAS I MARKEN.

ASFALT: BORRA ETT HÅL I SAMMA DIMENSION SOM MARKPINNARNAS. EFTER ANVÄNDNING PLUGGA HÅLET MED ÖVERBLIVEN ASFALT ELLER SMÅSTEN.

TRÄDGÅRDSPLATTOR: BORRA HÅL I SKARVARNA. ALTERNATIVT TA BORT PLATTAN.


9

PLACERA NÄSTA PRESENNING ÖVER SISTA KROKEN.

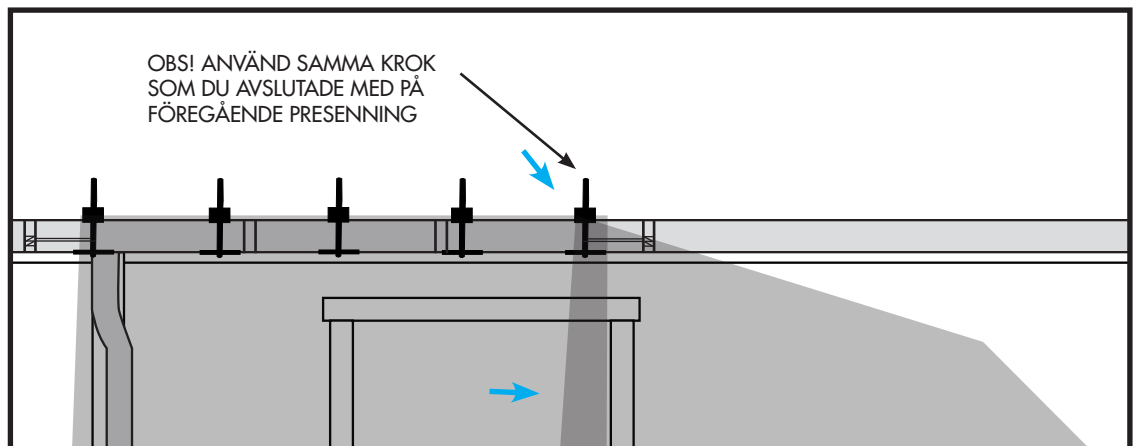


10

ANVÄND MEDFÖLJANDE DUKSPÄNNARE FÖR ATT SAMMANFOGA DE TVÅ PRESENNINGARNA I DE MARKERADE HÅLEN.

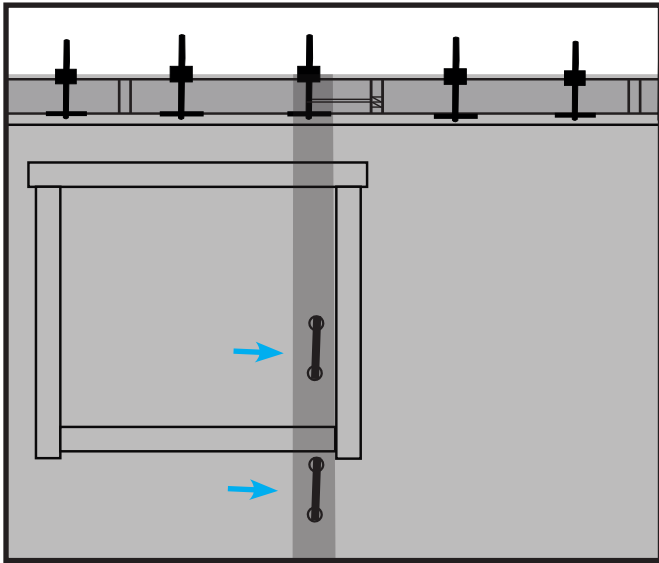


11


KORSA STROPPARNA OCH FÄST IHOP PRESENNINGARNA MOT MÅRKEN.

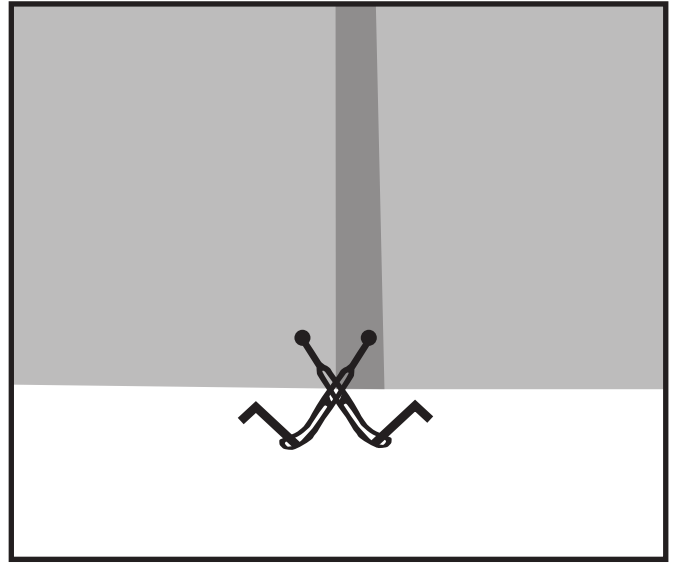

12

AVSLUTA UPPSÄTTNING AV LÅNGSIDA MED ATT FÄSTA STÅLTRÅD PÅ SAMMA SÄTT SOM I BILD 2.

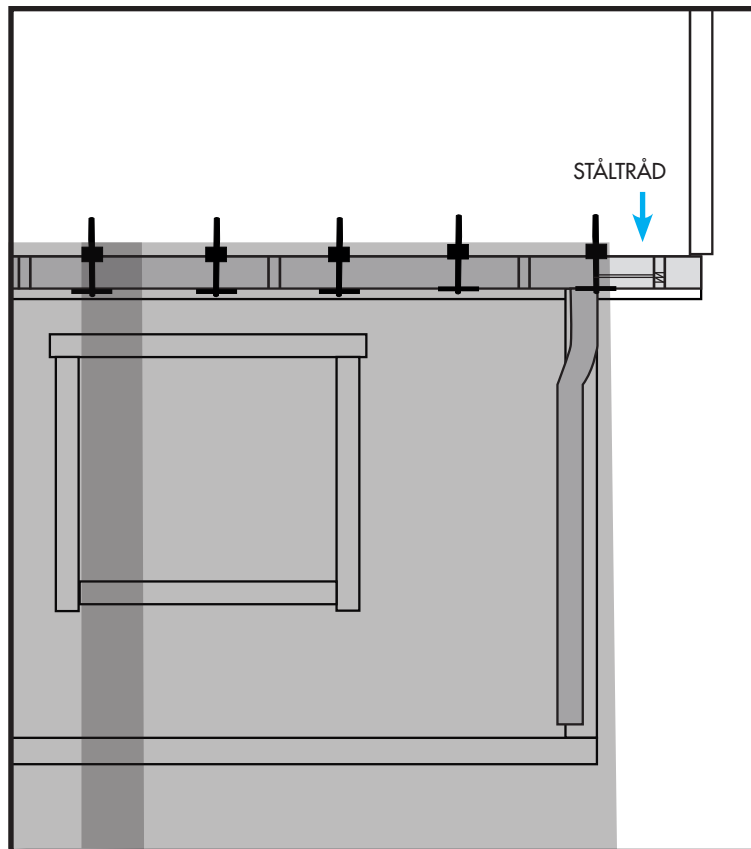

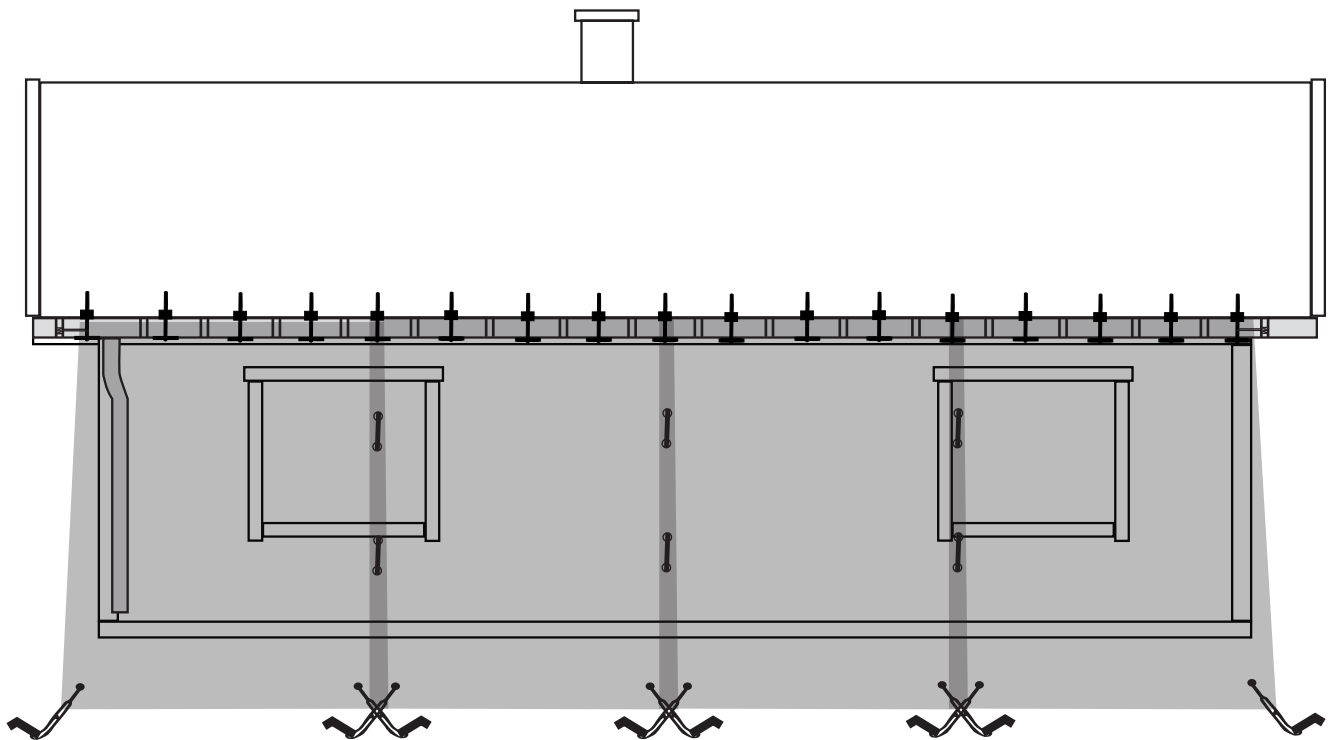


FÖR MER INFORMATION, WWW.LEIFARVIDSSON.SE

UPPSÄTTNING AV SIDOSTYCKE


①

FÄST MEDFÖLJANDE SIDOSTYCKE MED SKRUV ELLER SPIK I HUSGAVEL. PASSA IN PRESENNINGEN SÅ ATT DET TÄCKER ÖPPNINGEN.

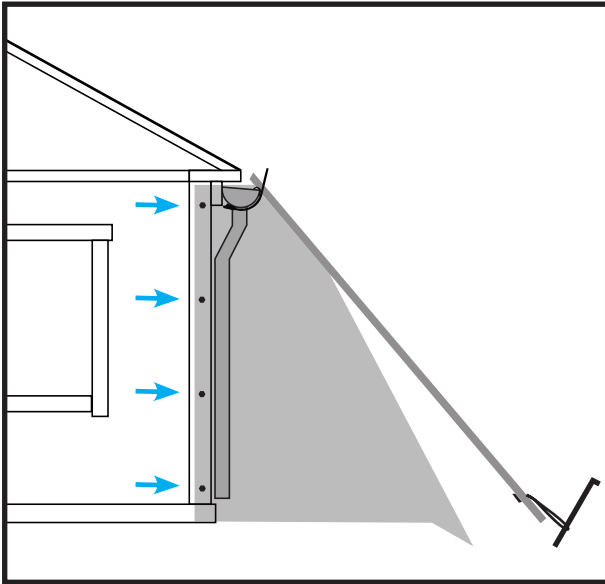

②


RULLA IHOP ÖVERBLIVEN PRESENNING OCH FÄST I KANTEN AV LÅNGSIDAN MED TVINGARNA. ANVÄND MED FÖRDEL MEDFÖLJANDE TRÄKLOSSAR FÖR ÖKAD STYRKA.

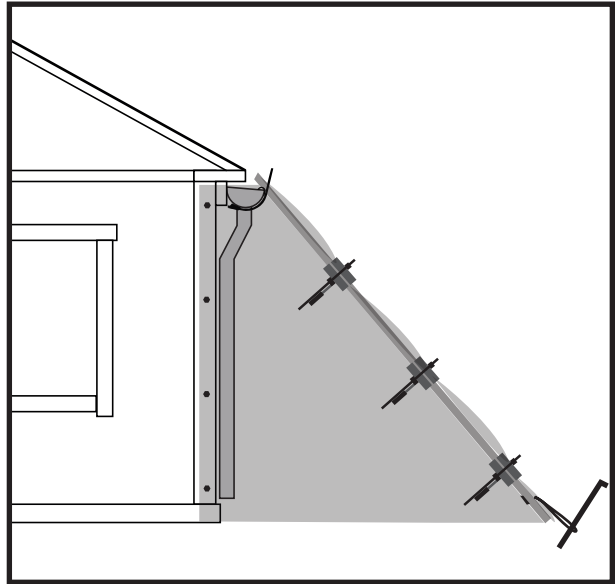

FÖR MER INFORMATION, WWW.LEIFARVIDSSON.SE


UPPSÄTTNING AV MONTERINGS- SATS TILL GAVEL

+ PRESENNING SAMMA SOM LÅNGSIDA

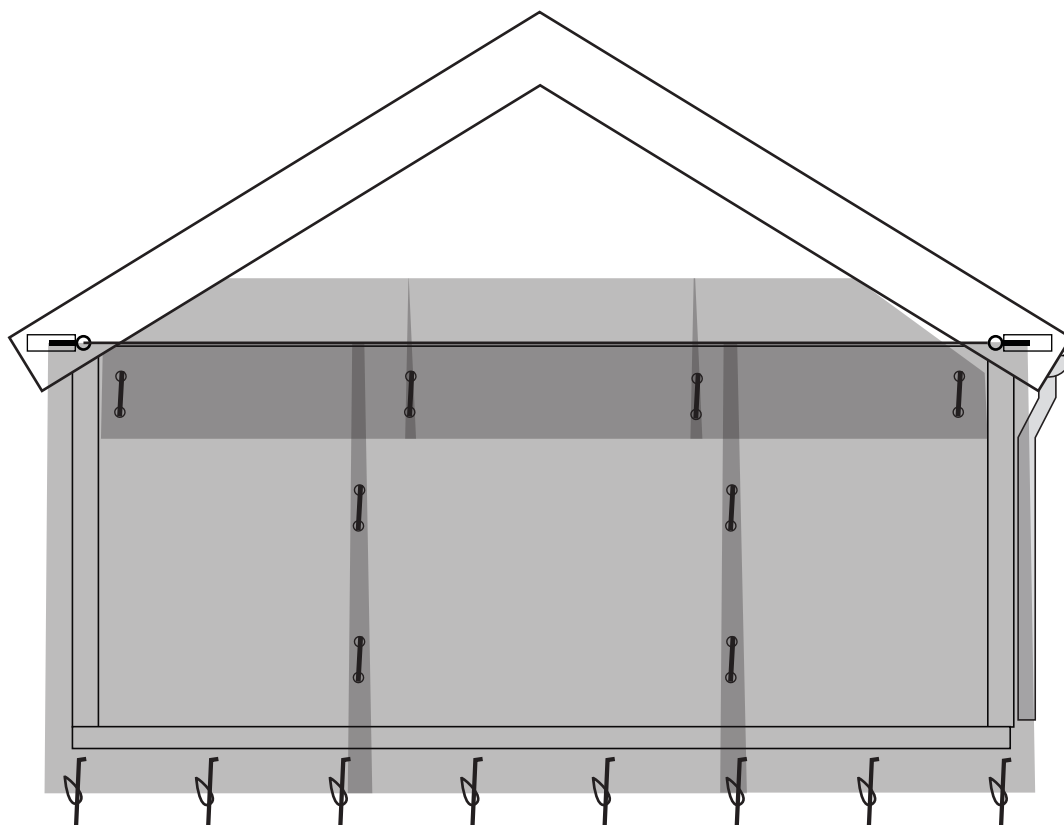


1

FÄST MEDFÖLJANDE VINKELJÄRN I VINDSKIVAN MED FRANSK SKRUV. GÖR LIKADANT PÅ MOTSATT VINDSKIVA I SAMMA HÖJD SOM HÄNGRÄNNORNA.

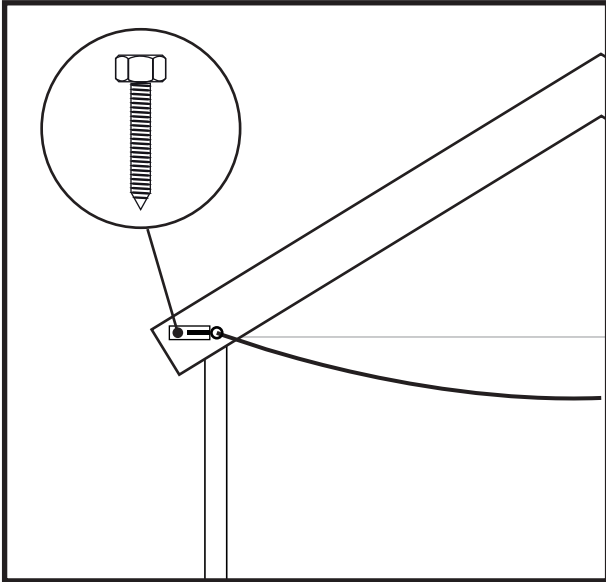


2

FÖRSPÄNN VAJERN MED HJÄLP AV MEDFÖLJANDE VAJERSPÄNNARE SÅ MYCKET DU KAN.

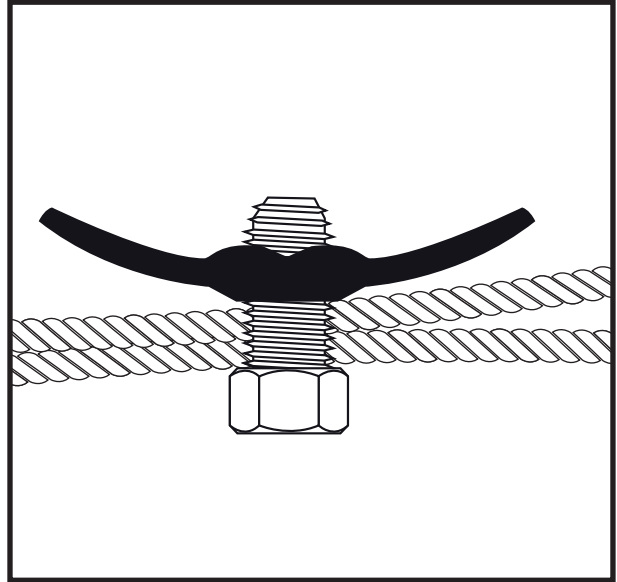


3

EFTERSPÄNN SEDAN VAJERN VID VINKELJÄRNE MED DE JUSTERBARA BULTARNA.

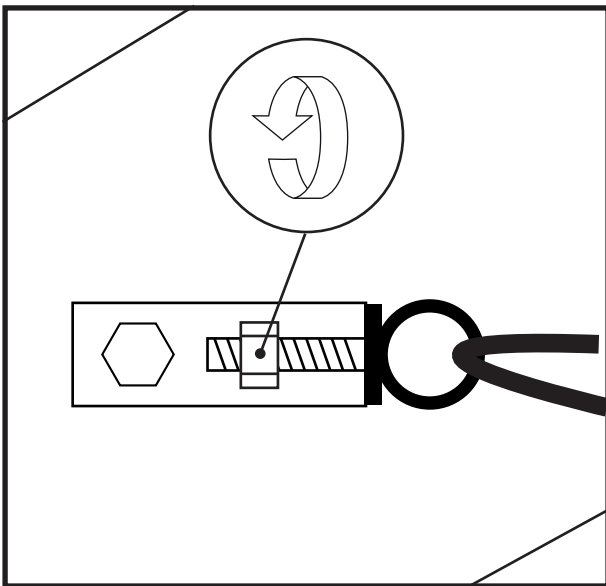


4

FÄST STÖDVAJER I MITTEN AV GAVELN FÖR ATT FÖRSTÄRKA.

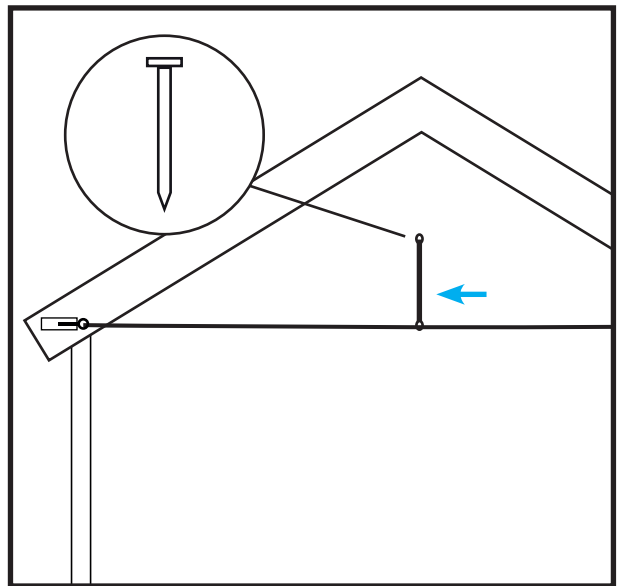


5

SÄTT FÖRSTA PRESENNINGEN PÅ FRAMSIDAN OCH SISTA PÅ BAKSIDAN AV VAJERN, FÖR ATT KUNNA ANPASSA EFTER VÄGGENS BREDD.

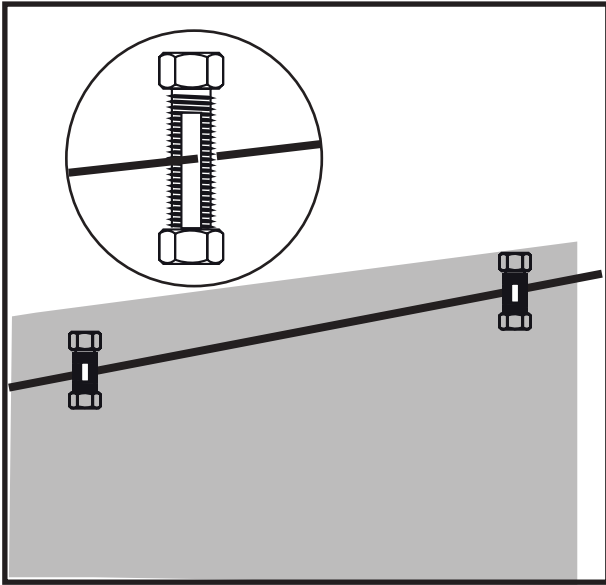

6

MEDFÖLJANDE KAPPOR FÄSTES PÅ GAVELVÄGGEN EN HALVMETER OVANFÖR VAJERN MED SKRUV ELLER SPIK. KAPPAN TÄCKER IN DET GLAPP SOM BLIR MELLAN VÄGG OCH VAJER/PRESENNING.

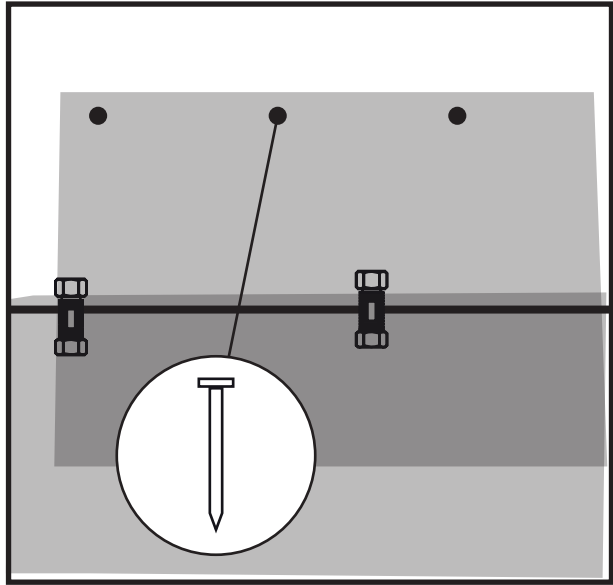

7

KAPPORNAS NEDERKANT FÄSTES MED DUKSPÄNNARE I PRESENNINGEN.

