Monteringsexempel för handtag till fönster och fönsterdörrar

Kopplad båge

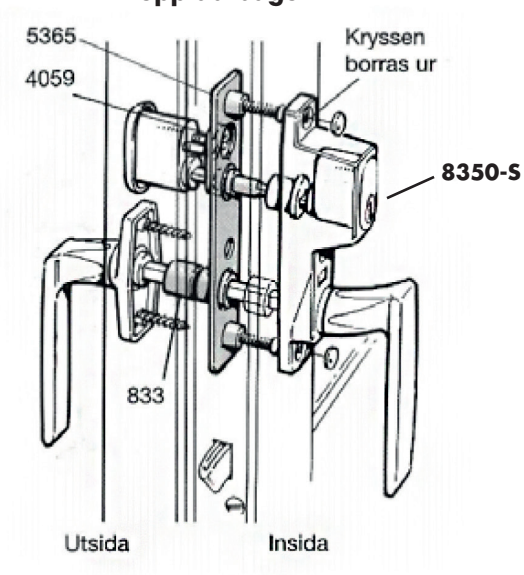

Enkel båge

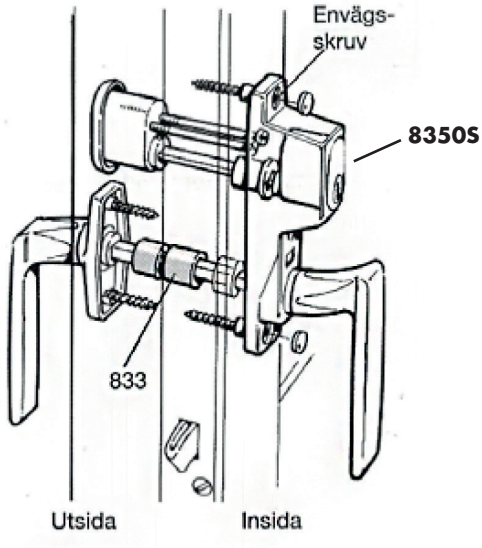

Enkel båge

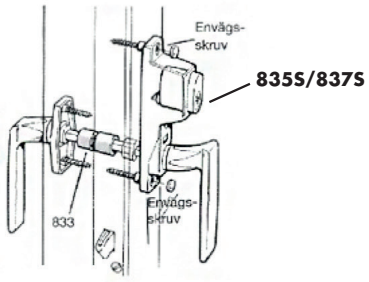

Enkel båge

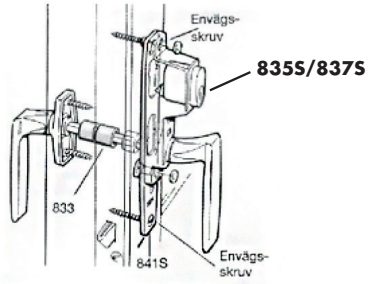

Enkel båge

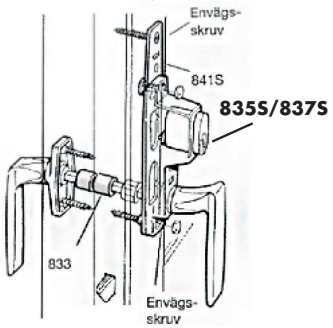

Kopplad båge

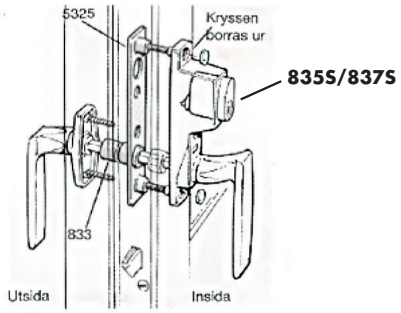

Kopplad båge

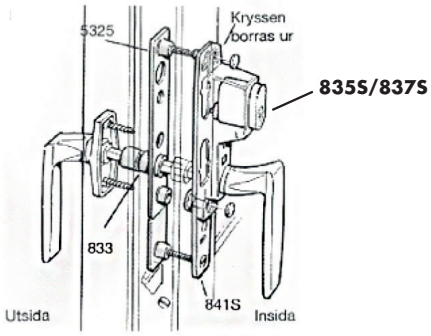

Kopplad båge

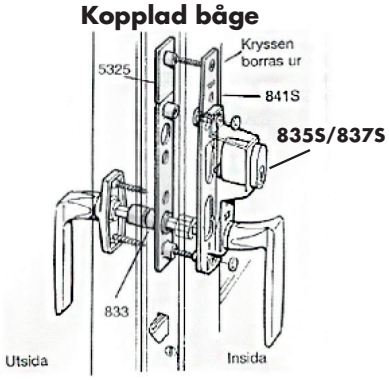

Fortsättning på nästa sida.

LEIF ARVIDSSON AB
BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET – www.leifarvidsson.se

Monteringsanvisning

Säkerhetshandtag ASSA 835S/836S/837S för fönsterdörr och fönster.
(Låscylinder ingår ej)

Enkel båge
Montera låscylindern med 2 st medföljande maskinskruvar.
Markera ut hålbild genom att trycka handtaget mot bågen.
Borra hål med 10 mm diameter till 9 mm djup, provmontera med vanlig skruv.
Handtaget skall peka nedåt då dörr/fönster är i stängt läge. Prova funktionen.
Montera därefter handtaget med 2 st av de medföljande envägsskruvarna och välj de längre när så är möjligt.
Vid montering på dörr/fönster med äldre typ av spanjolett erfordas i vissa fall underläggsbricka ASSA841S.

Kopplad båge
Vid montering på dörr/fönster med kopplad båge bör fästbricka ASSA5325 användas.

Säkerhetshandtag 8350S används om man vill kunna låsa altandörren från både in- och utsidan. Denna variant används vid enkel dörr med icke låsbar spanjolett.
835 kan bara låsas, låsas upp från insidan.

Handtag 837S används på insida fönsterdörr/fönster som har spanjolett. Nyckeln kan tas ur i olåst läge. Låses automatiskt när handtaget ställsi stängt läge.

OBS! Flera av dessa säkerhetshandtag är beställningsvara.

LEIF ARVIDSSON AB
BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET – www.leifarvidsson.se